



# Kurzübersicht


# Deutsch

## Ansichten


### Offenes Notebook




### Vorderseite



### Linke Seite

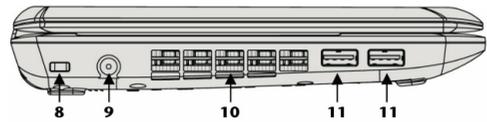

### Rechte Seite

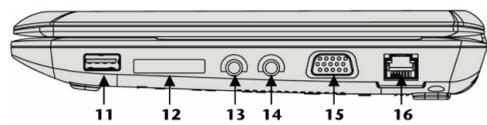

- 1 - Webcam
- 2 - Tastatur
- 3 - Touchpad
- 4 - Betriebs- und Statusanzeigen
- 5 - Ein-/Ausschalter
- 6 - Mikrofon
- 7 - Stereo Lautsprecher
- 8 - Öffnung für Kensingtonschloss®
- 9 - Netzadapteranschluss
- 10 - Belüftungsslitze / -öffnungen
- 11 - USB-Anschluss
- 12 - Multimedia Kartenleser
- 13 - Mikrofonanschluss
- 14 - Kopfhöreranschluss
- 15 - Externer Monitor Anschluss VGA
- 16 - Netzwerkanschluss LAN RJ-45




# Kurzanleitung


## Stromversorgung

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise in Ihrer Bedienungsanleitung!

1. Legen Sie den mitgelieferten Akku in das Notebook ein. Verriegeln Sie unbedingt den Akku, um ein ungewolltes Herausfallen des Akkus zu vermeiden.
2. Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an das Notebook [9] an.
3. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit dem Adapter und schließen es anschließend an einer Steckdose an. Stellen Sie den Schalter am Netzadapter auf die Stellung **I**, um das Notebook mit Strom zu versorgen und den Akku aufzuladen. (Stellen Sie diesen Schalter auf **O**, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.)

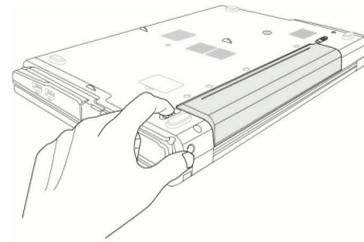

Bitte laden und entladen Sie den neuen Akku zwei- bis dreimal hintereinander vollständig, damit dieser seine volle Leistung erreicht!

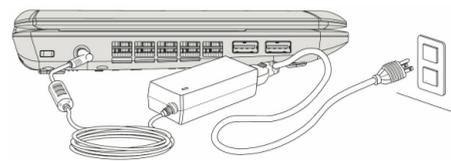

## Starten

### Vorsicht!

Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie keine Gegenstände auf das Notebook und üben Sie keinen Druck auf das Display aus.

4. Öffnen Sie das Display und klappen Sie es bis zur gewünschten Position auf. Das Display sollte nicht um mehr als 120° aufgeklappt werden.
5. Schalten Sie das Notebook ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter [5] kurz gedrückt halten. Das Notebook startet und durchläuft nun verschiedene Phasen.
6. Folgen Sie nach Erscheinen des Windowsbegrüßungsbildschirms den Anweisungen. Die einzelnen Dialoge erklären die durchzuführenden Schritte.

## Antiviren Software aktivieren

Auf Ihrem Notebook ist eine Antiviren-Software installiert. Nach der Ersteinrichtung Ihres Notebooks werden Sie beim nächsten Neustart aufgefordert die Antiviren-Software zu registrieren. Nehmen Sie diese kostenlose online Registrierung vor, um die Software freizuschalten und 90 Tage kostenlose Updates zu bekommen. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung, wie Sie Ihr Notebook nach Ablauf der 90 Tage schützen können.

### Hinweis:

Installieren Sie keine weitere Antiviren-Software, da dadurch die Leistung des Notebooks beeinträchtigt werden kann.

### Hinweis:

Mit der ersten Onlineverbindung führt die Antiviren-Software ein Update der Datenbank durch. Mit den aktualisierten Informationen wird das System neu auf Viren gescannt, was unter Umständen zu einer Trägheit des Systems führen kann. Dieser Vorgang dauert etwas länger, ist aber nur bei der Erstinbetriebnahme spürbar.

• Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Dokumentation.

MSN 4002 8475